


## Návod na instalaci komponentních reproduktorů Autotek

Při objednání těchto reproduktorů v SETU obdržíte:

- set reproduktorů Autotek ( 2x středobasový, 2x výškový reproduktor a 2 výhybky)
- 2x Alubutyl Audio-system ( obrázek 1 )
- 2x akustický materiál za reproduktory 16x16cm ( obrázek 2 )
- 1x akustická pěna AIV 40x90 cm určená jako výplň mezi plast tapecírunku a dveře  
– pěnu můžeme vložit volně mezi tapecírunku a dveře, nebo jí uchytit silikonem
- 2x redukční kroužek
- 2x konektorové redukce

obrázek 1

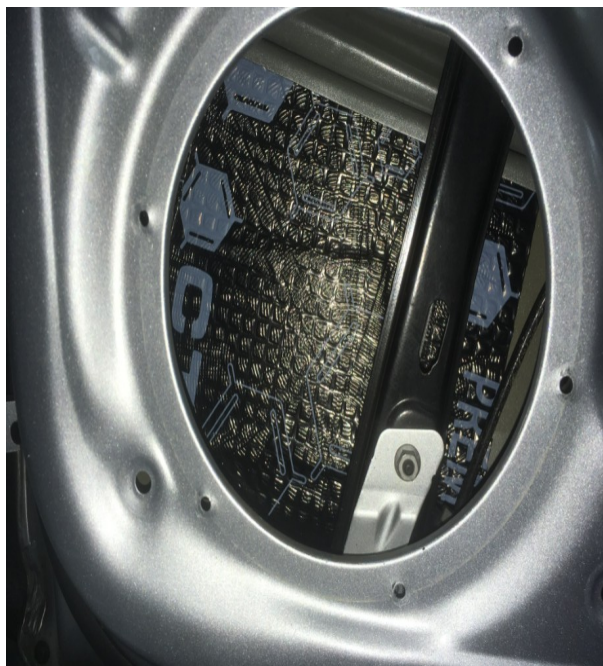

obrázek 2




### Montáž reproduktorů:


1. Po sundání tapecírunku ze dveří rozpojíme konektory od výškových a středobasových reproduktorů a demontujeme oba reproduktory
2. pokud máme k dispozici tlumení – odmastíme plech dveří technickým benzínem za reproduktorem a nalepíme hliníkový plát ( řezeme nožem na libovolný rozměr, obrázek č.1)
3. na hliníkový plát nalepíme na střed za reproduktor akustický materiál o rozměru 16x16cm ( obrázek č. 2 )
4. do původních otvorů po středobasovém reproduktoru namontujeme redukční kroužek



5. na redukční kroužek přiložíme nový reproduktor a vyznačíme si fixou na kroužku otvory pro uchycení reproduktoru, následně si otvory předvrtáme slabým vrtákem
6. V případě, že vodiče z výhybky není možné protáhnout gumovou průchodkou dovnitř dveří, vyvrtáme ze strany redukčního kroužku větší otvor, tak abychom v něm později protáhli vodiče vedoucí z výhybky pro zapojení středobasových reproduktorů

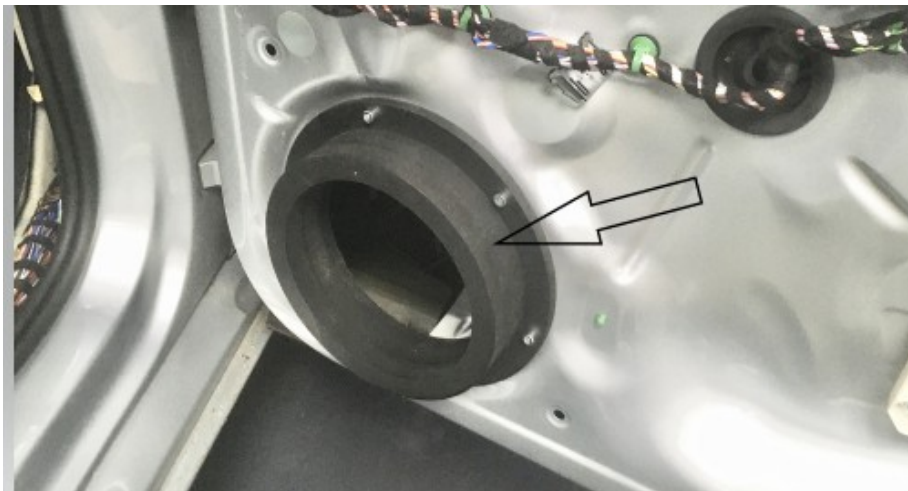


8. Vyznačené vodiče ( níže na obrázku ) protáhneme skrz gumovou průchodku, nebo vyvrtaným otvorem v dřevěném redukčním kroužku a kontakty připojíme k novému reproduktoru. Připojení nelze zaměnit ( červený vodič má větší konektor než černý )  
Následně můžeme nový reproduktor přišroubovat vruty k redukčnímu kroužku

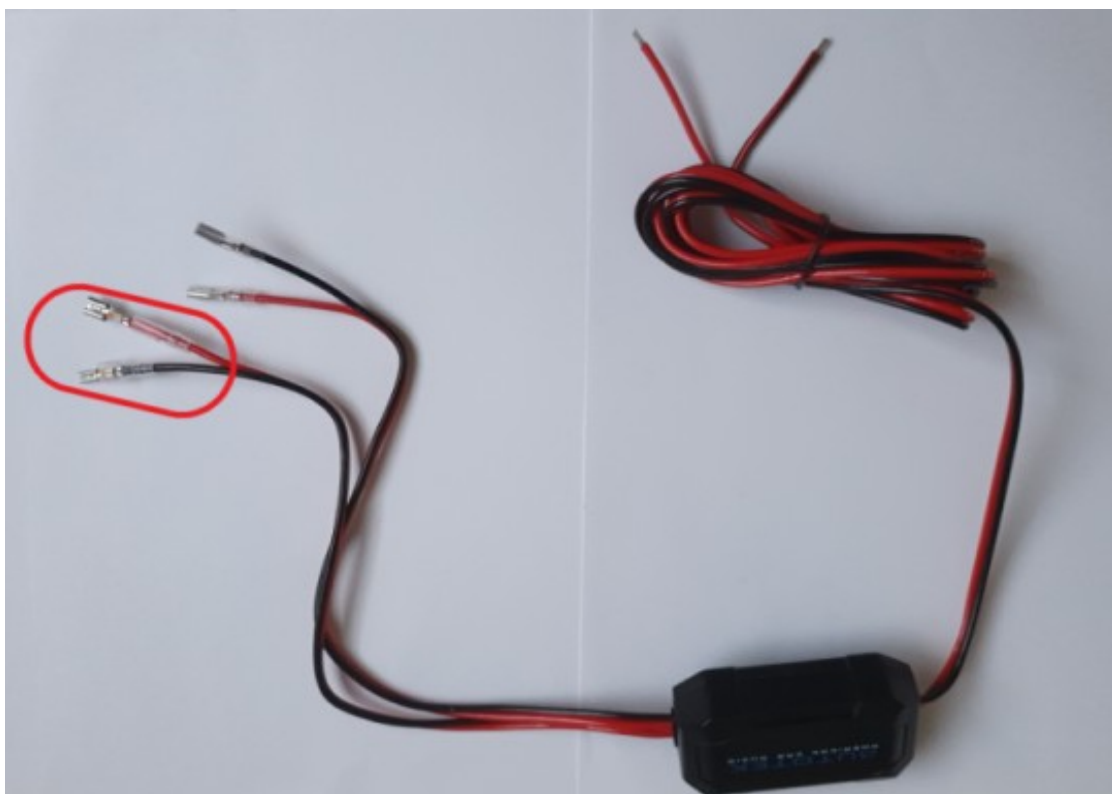




### Montáž výškových reproduktorů:


1. Po demontáži starých výškových reproduktorů, namontujeme reproduktory nové
2. V případě, že otvor pro nový výškový reproduktor je moc malý a nový reproduktor se nevejde do původního otvoru, můžeme výškový reproduktor vyndat z plastového domečku
3. Nejsou-li ve voze plastové pacičky pro uchycení nového výškového reproduktoru, uchytíme reproduktor pomocí silikonu, či lepidla ( POZOR! Nesmí dojít k zalepení přední části reproduktoru )
4. Vodiče se slabšími konektory vedoucí z výhybky ( viz. obrázek ) spojíme se stejnou barvou vodičů výškového reproduktoru

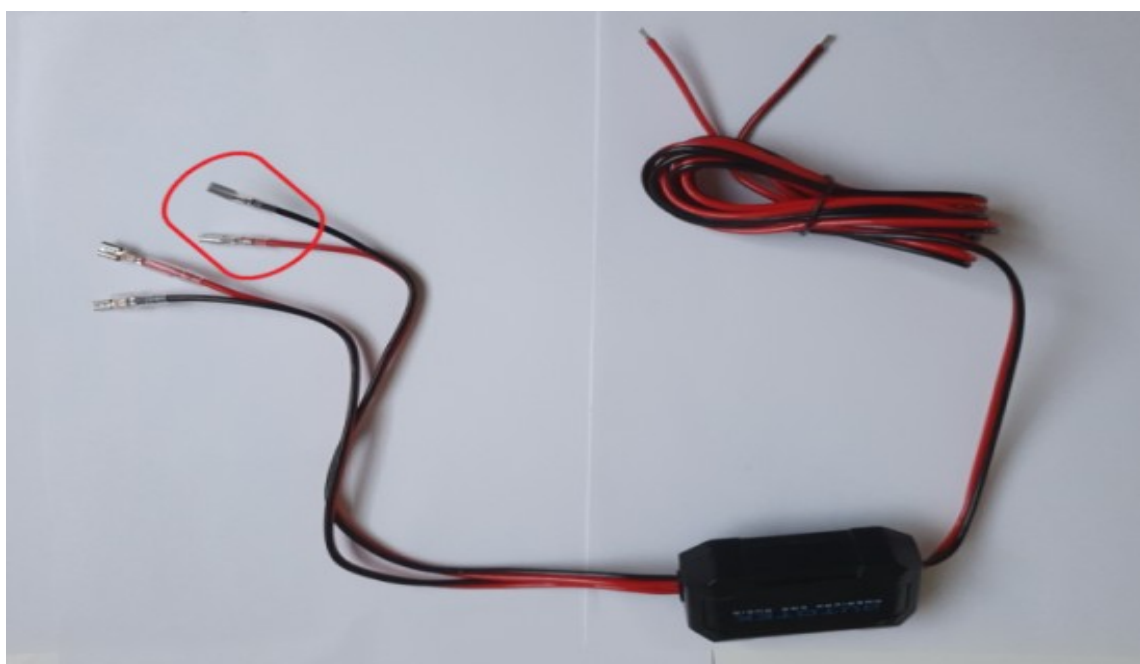

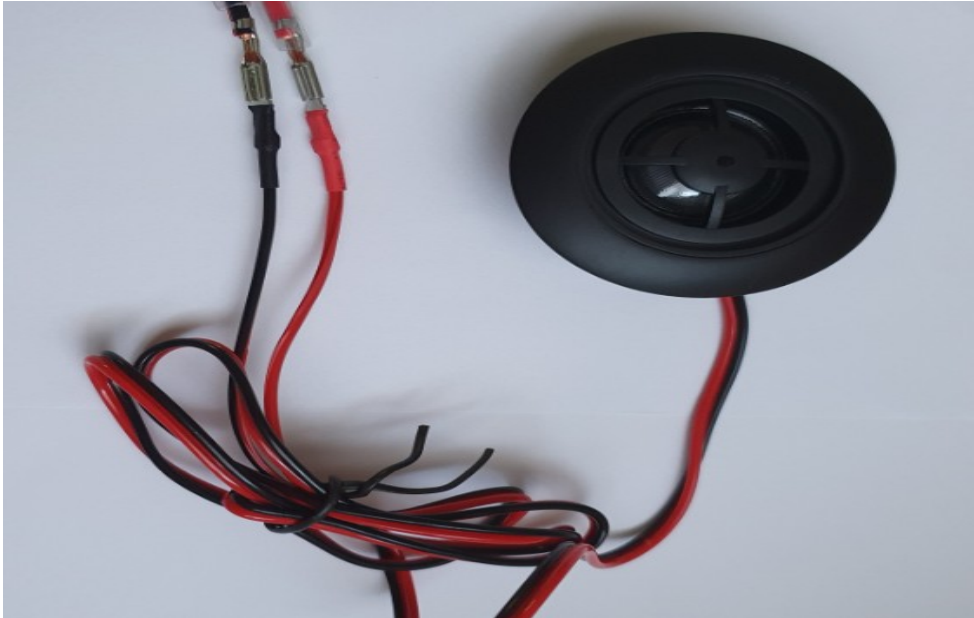


Propojení výhybky s konektorovou redukcí:

1. Jedná se o dva nejdelší vodiče vedoucí z výhybky ( viz. Obrázek )

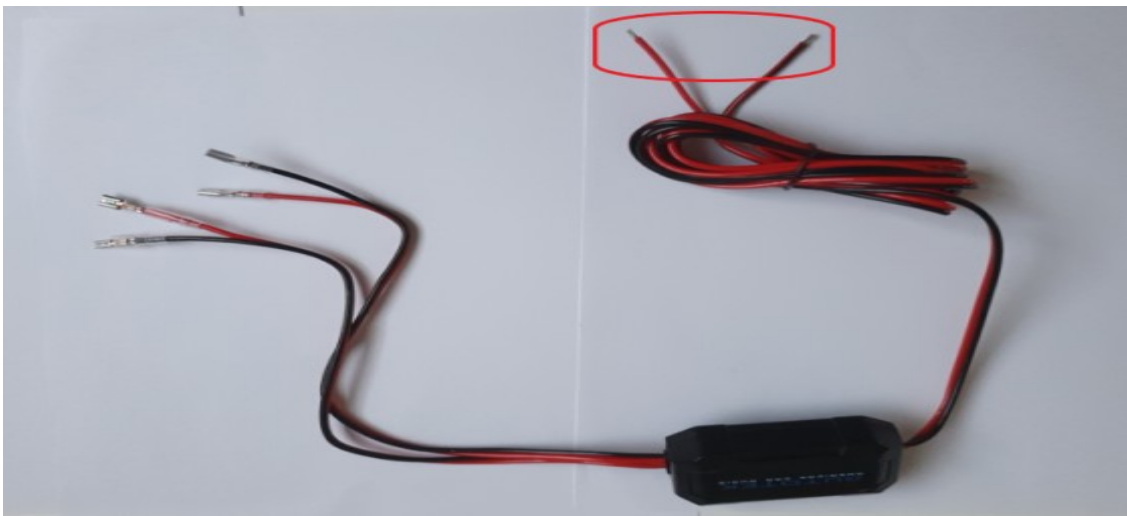

2. Opět spojujeme stejné barvy vodičů ( červená + červená / černočerná + černá )

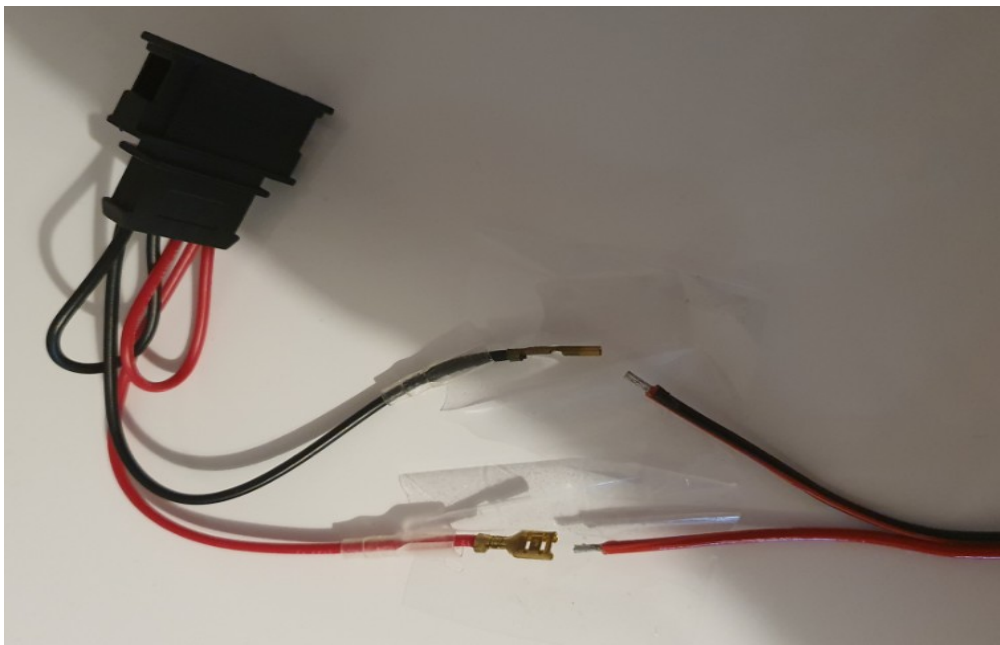

4. Doporučujeme spojovat vodiče letováním, nebo pomocí konektorů
5. Samostatnou výhybku následně připevníme do volného prostoru dveří tak, aby při zpětné montáži tapecírunku ničemu nebránila
6. Konektorovou redukci nakonec propojíme s konektorem ve dveřích, který jsme vypojili z originálního reproduktoru

Výsledné zapojení:

