

MUSWAY

MUSIC IS THE WAY

ME


CAR AUDIO SPEAKERS

POZNÁMKY K INSTALACI

Prvním krokem instalace reproduktorového systému je důkladné plánování. Pečlivě vyberte vhodné umístění pro komponenty reproduktoru. Chcete-li dosáhnout správného zvuku a maximálního výkonu, postupujte podle těchto doporučení:

1. Vyberte místo, které je přímo určené pro instalaci reproduktorů. Věnujte pozornost také umístění sedadel, hlavových opěrek a dalších konstrukčních systémů ve vnitřním prostoru vozu.
2. Pokuste se namontovat reproduktory na stejné místo. Měly by být instalovány ve stejné výšce a přímo naproti sobě. Nemontujte jeden reproduktor výše, níže, dále vpřed nebo více dozadu od protějšího reproduktoru.
3. Výškový reproduktor by měl být vždy instalován co nejbližší středobasovému reproduktoru.
4. Vždy se dívejte za vybraná místa montáže, abyste se ujistili, že je pro zadní stranu reproduktorů dostatečný prostor a vyhněte se překážkám, jako jsou lišty oken, kabelové svazky, palivová nádrž atd.
5. Maximálního výkonu je dosaženo, když je reproduktor bezpečně namontován na dveřní panel nebo stěnu dveří. Mezi košem reproduktoru a montážním povrchem by neměly být žádné mezery.
6. Zacházejte se součástmi opatrně, jinak se poškodí.
7. Věnujte prosím pozornost správné polaritě (+ nebo -) všech svorek a připojení.
8. Nikdy nepřipojujte reproduktory k elektrickému uzemnění nebo ke karoserii vozidla.

ZAPOJENÍ ME5.2C, ME6.2C, ME6.2T

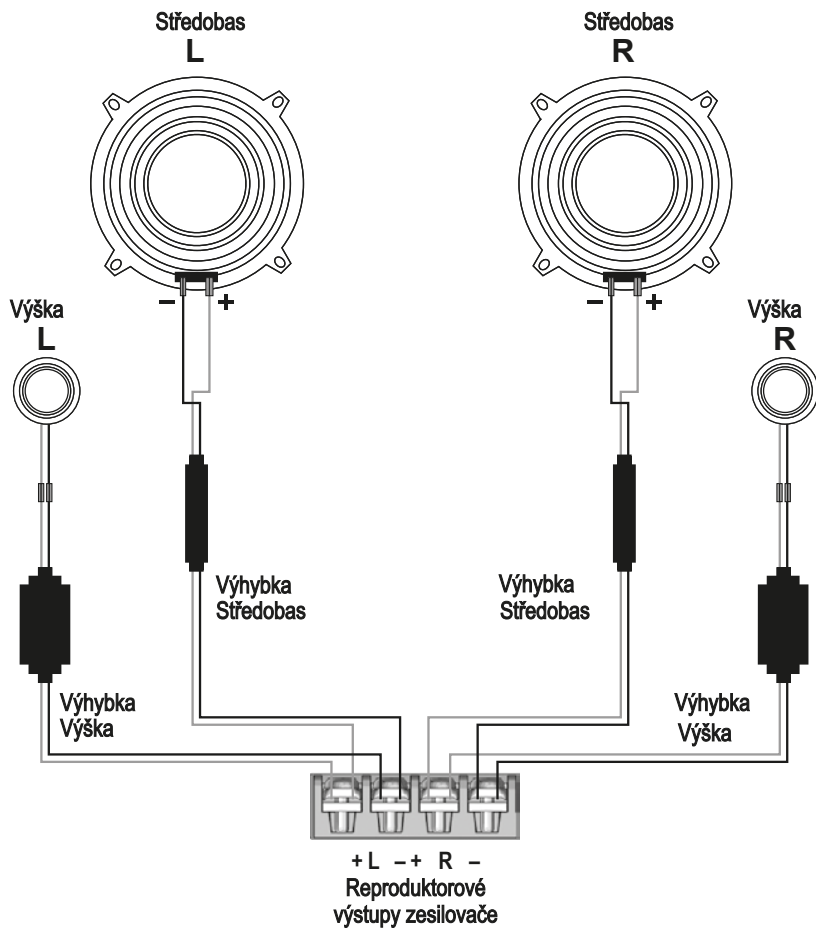

Změna frekvenční charakteristiky výškového reproduktoru ME5.2C, ME6.2C, ME6.2T



Nastavení:

Přerušte průhlednou kabelovou smyčku na výhybce výškového reproduktoru pro útlum výškového reproduktoru - 3dB.

MUSWAY

MUSIC IS THE WAY

MUSWAY is a brand of Audio Design GmbH
Am Breilingsweg 3 · D-76709 Kronau
Tel. +49 7253 - 9465-0 · Fax +49 7253 - 946510
© Audio Design GmbH, All Rights Reserved

www.musway.de

TECHNIK FÜR KLANGBEGEISTERTE